



1. Definitionen

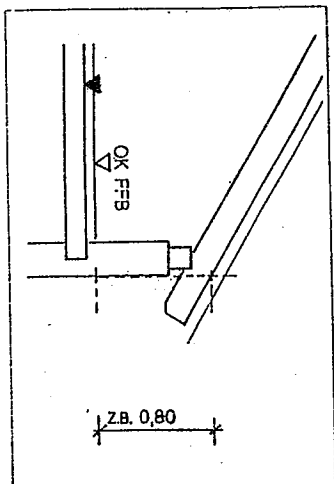


Kriestock

Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) bis Oberkante Sparren, gemessen an Vorderkante Außenwand

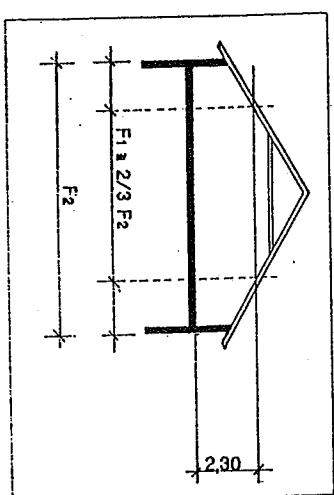


Vollgeschoß im Dach

Wenn mehr als $\frac{2}{3}$ der Fläche über 2,30m Höhe aufweisen.

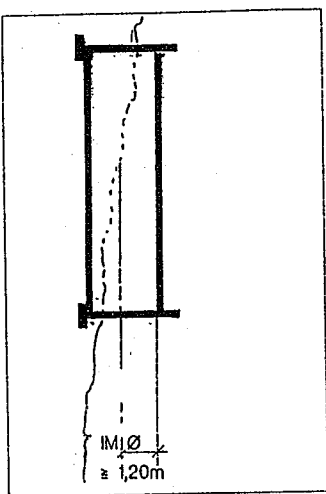


Vollgeschoß im Souferdin

Wenn die Unterkante Decke im Mittel weiter als 1,20m über der natürliche/festgesetzte Geländeoberkante liegt.

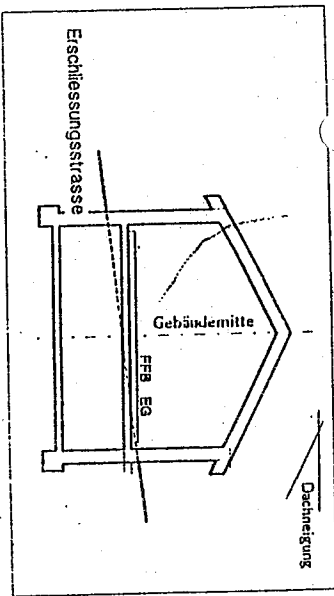


Schnitt - schematisch

Bezugspunkt für Höhenfestlegung

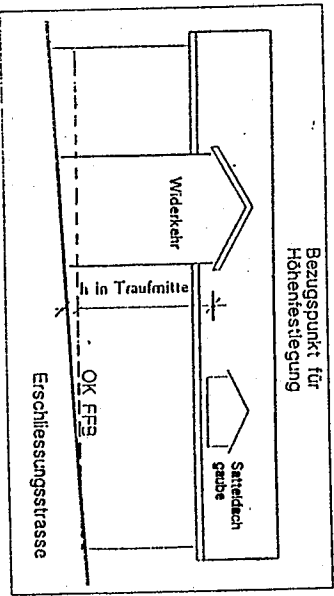


Ansicht - schematisch

Aufbauerebreite ges. max. $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ der Trauflänge s. Textal 3.7

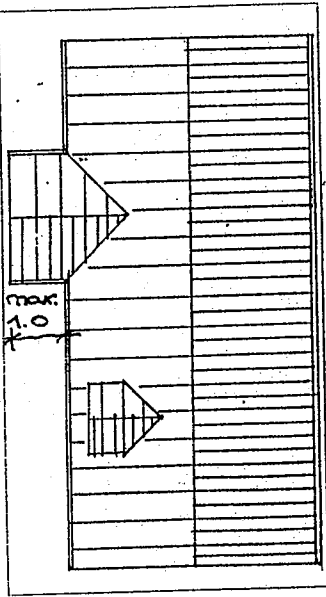

Dachdraufsicht - schematisch

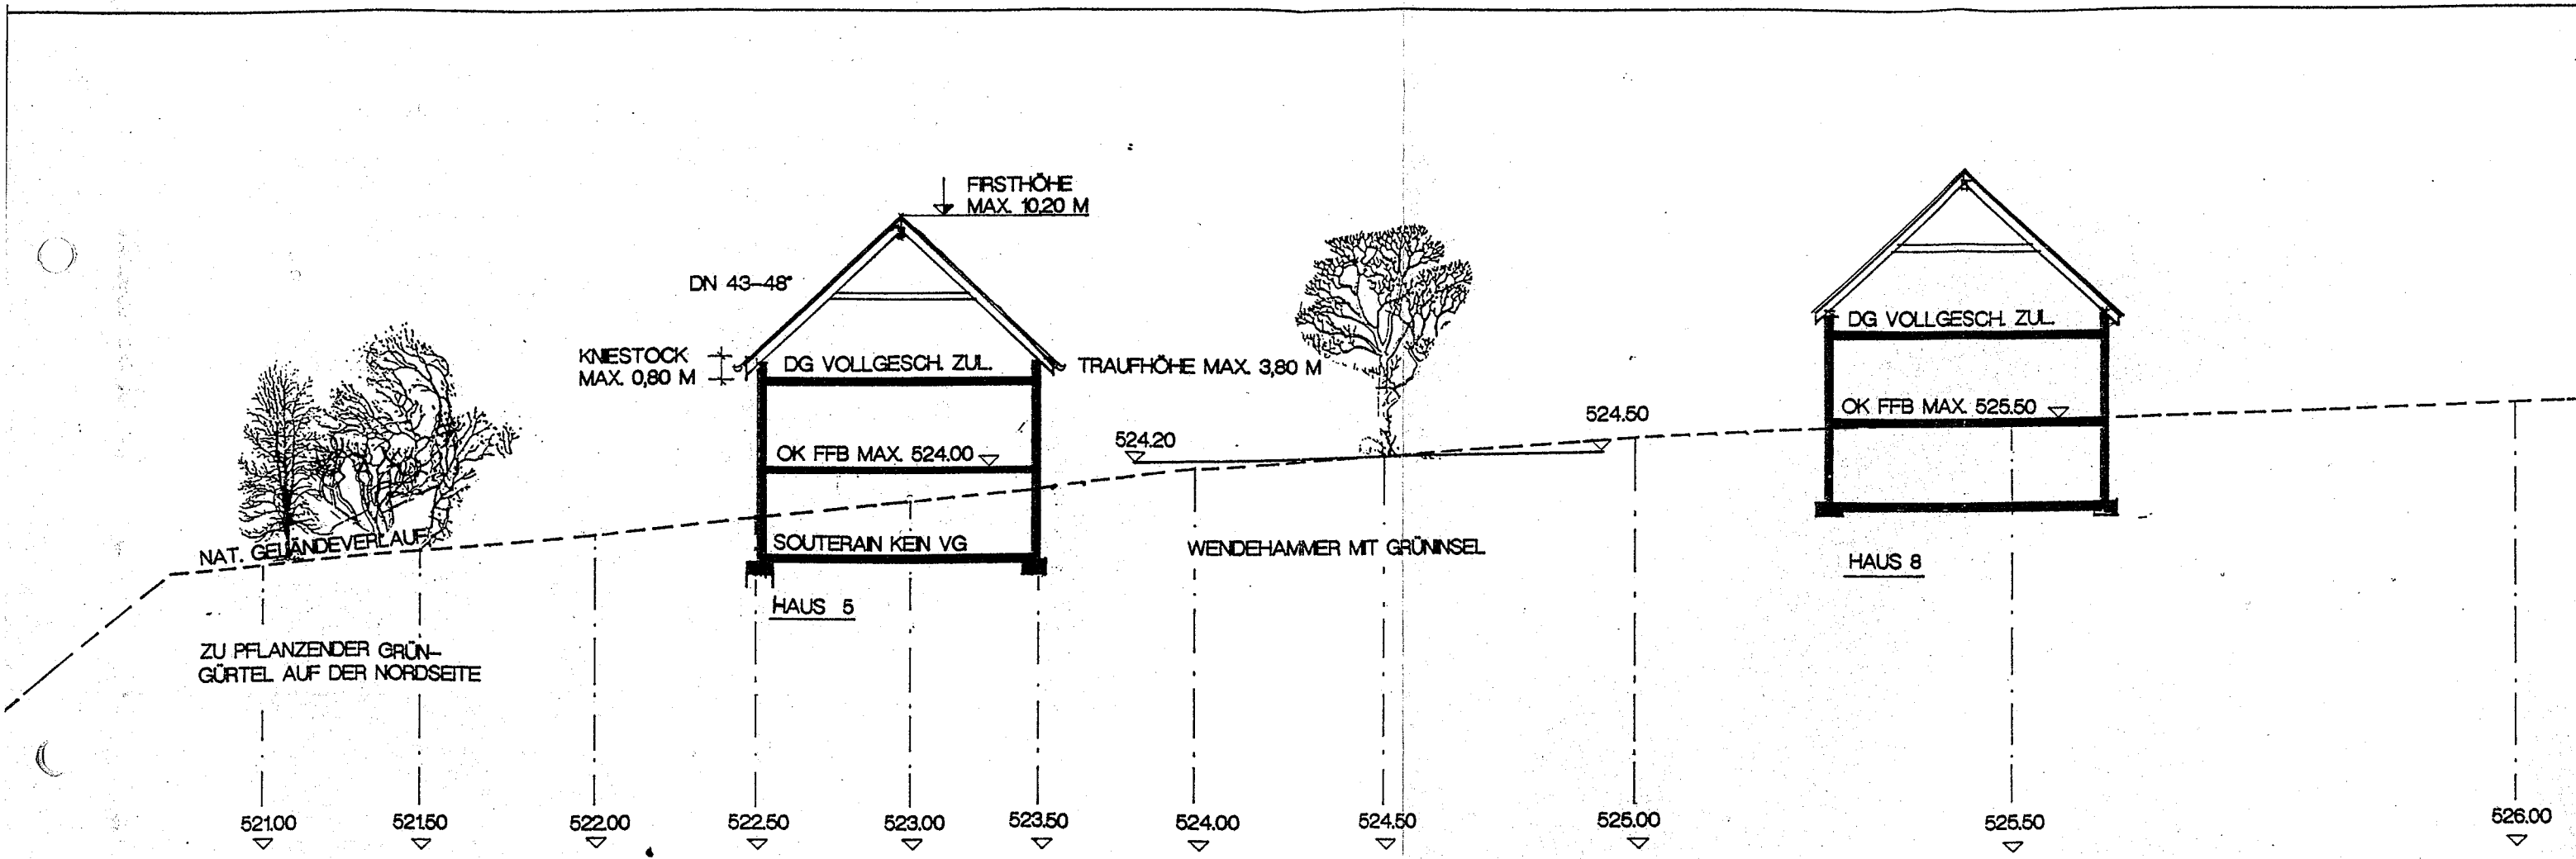


SYSTEMSCHNITT
NORD - SÜD

- BEBAUUNGSPLAN NR. SI 26
'AM PLATTENWEG'

GEMEINDE FISCHACH
OT SIEGERTSHOFEN

MASZSTAB 1 : 200
22.04.1997

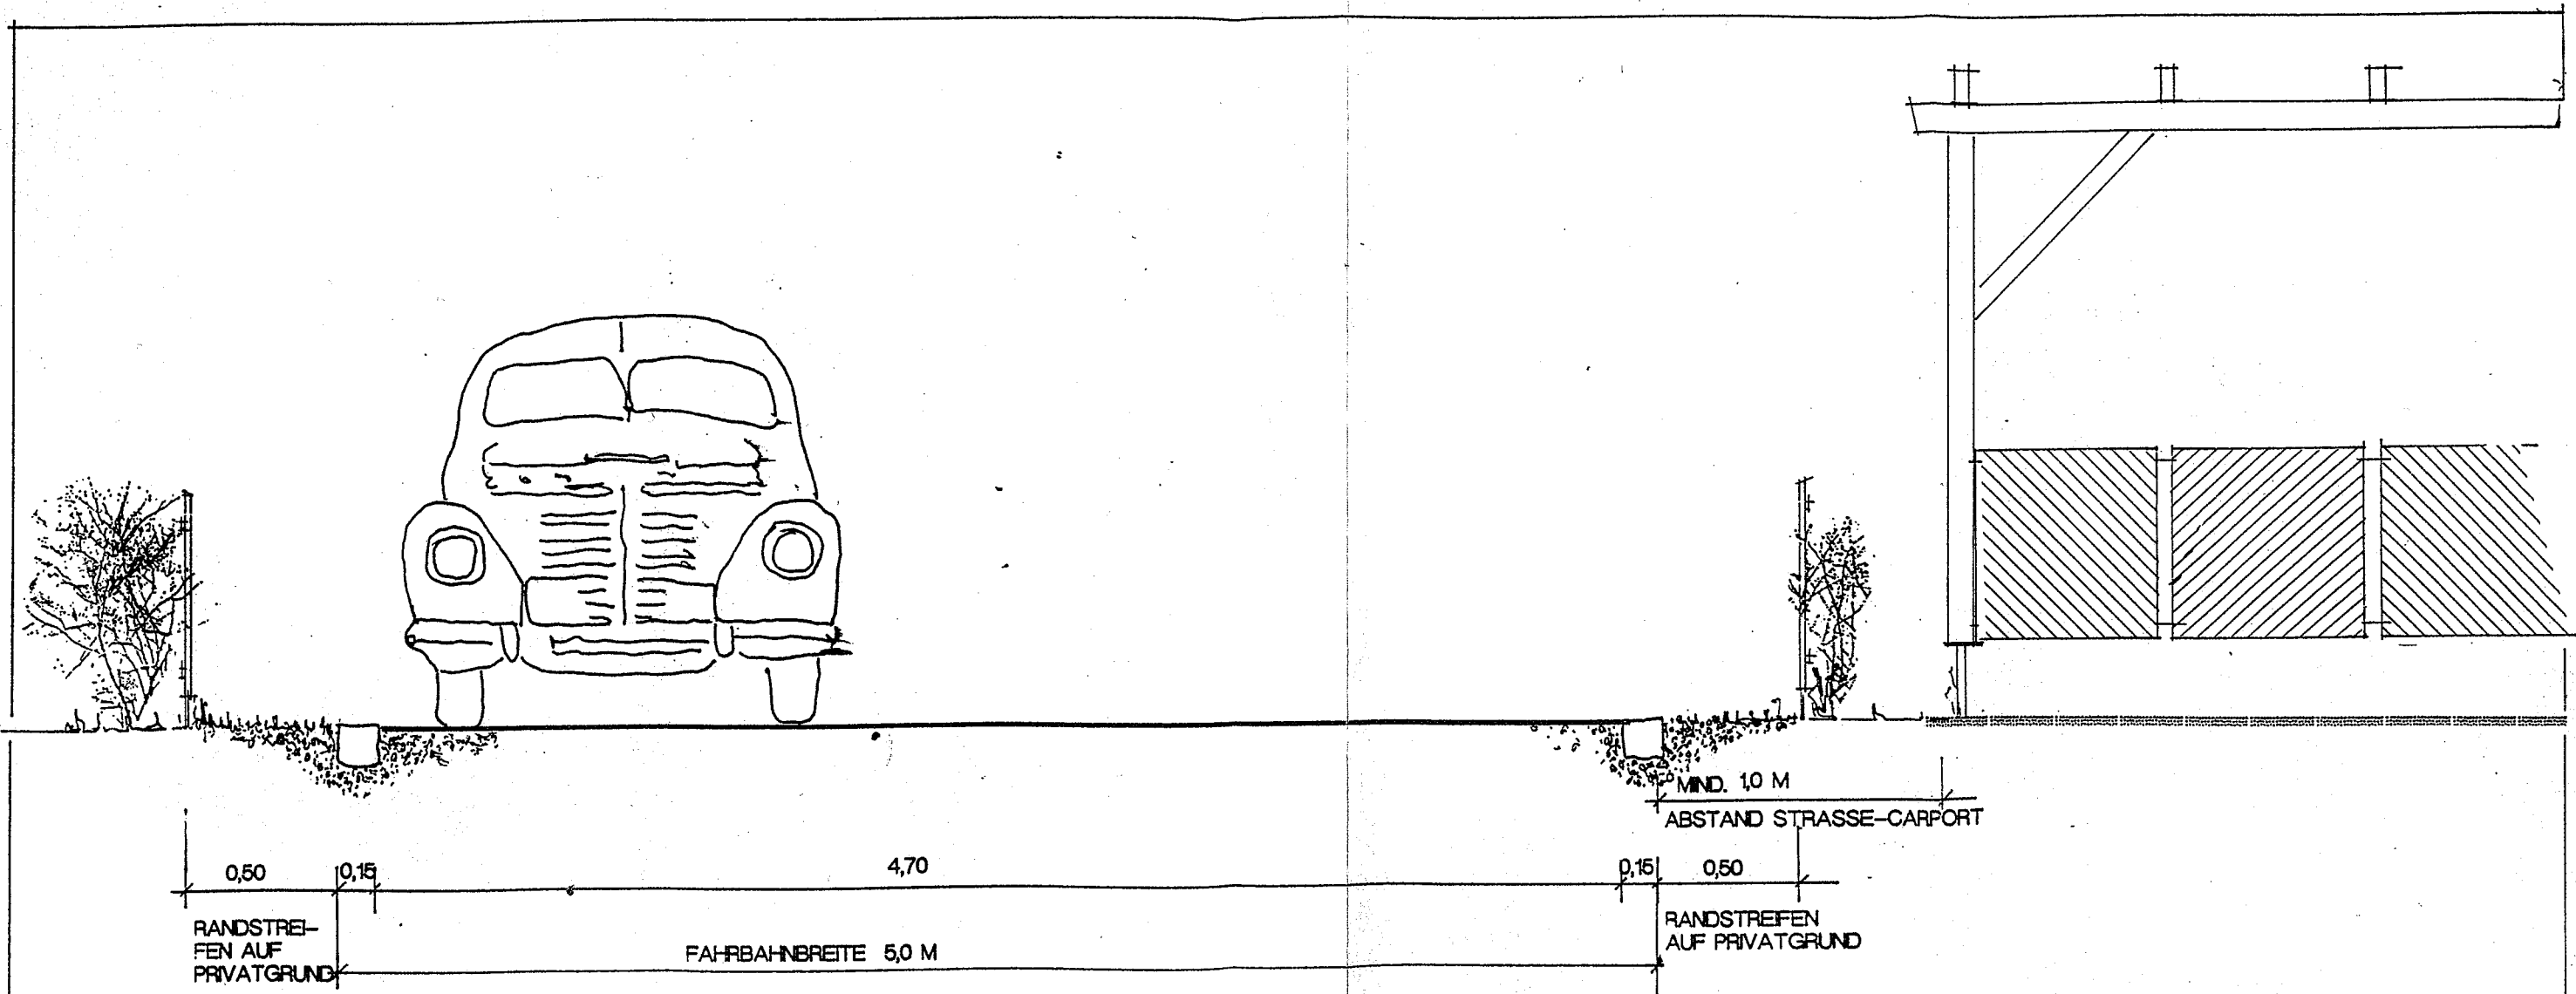

STRASSENSCHNITT

BEBAUUNGSPLAN NR. SI 26
'AM PLATTENWEG

GEMEINDE FISCHACH
OT SIEGERTSHOFEN

MASZTAB 1 : 25
22.04.1997